




Xline legvoorschriften dakterras/balkon

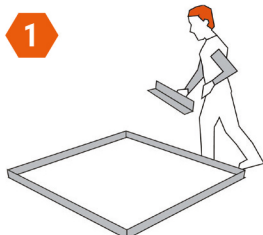


1
Plaats aluminium profielen daar waar geen bestaande opsluitranden staan.

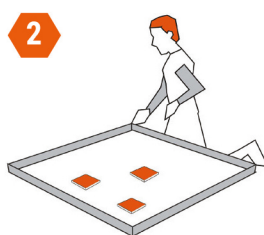


2
Plaats tegeldragers (15x15 of 20x20 cm) onder de hoeken van de tegels.

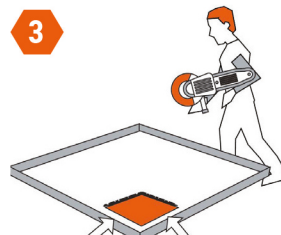


3
Slijp de vertanding af van de kant die in de hoek komt te liggen.

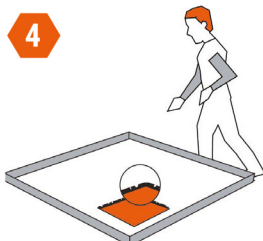


4
Begin altijd in de hoek. De vertanding moet in de legrichting wijzen.

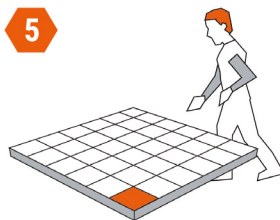


5
Schuif tegel na tegel en rij na rij in elkaar.

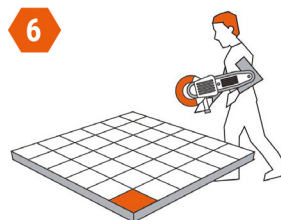

6
Slijp waar nodig de vertanding af en/of de tegels op maat.

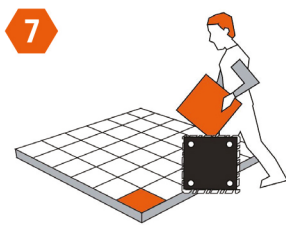


7
Haal de laatste tegel los van de drainagemat.

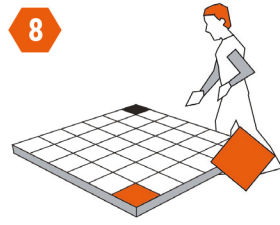

8
Plaats alleen de mat in de laatste hoek van het terras.



9
Bevestig de laatste tegel met dotten kit op de mat en laat hechten.

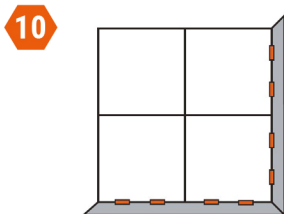

10
Belangrijk! Span het terras op met de vulplaatjes van 2 of 3 mm.



Let it rain

VOOR EEN KLIMAATBESTENDIG NEDERLAND