


Xline legvoorschriften terras




1
Zorg voor een 18 cm dikke drainerende ondergrond van korrelmix / gele zand.

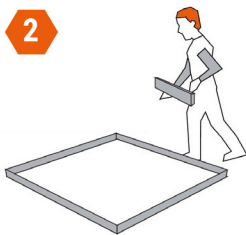


2
Zet opsluitbanden in de stabilisatie.




3
Vul het hele vlak aan met 3 cm straatzand.

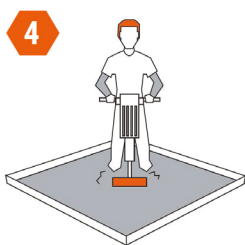


4
Tril het zand goed aan met een trilplaat.

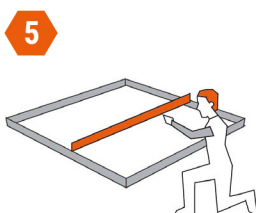

5
Maak een strak zandbed wat minimaal **op afschot** ligt.

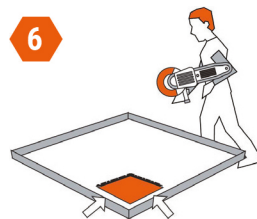

6
Slijp de vertanding af van de kant die in de hoek komt te liggen.

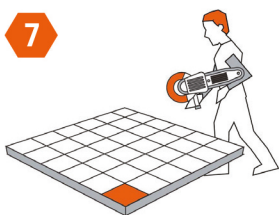


7
Slijp waar nodig de vertanding af en/of de tegels op maat.



8
Haal de laatste tegel los van de drainagemat en plaats alleen de mat in de hoek.



9
Bevestig de laatste tegel met dotten kit op de mat en laat hechten.

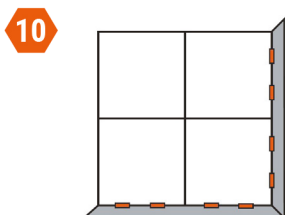

10
Belangrijk! Span het terras op met de vulplaatjes van 2 of 3 mm.



Let it rain

VOOR EEN KLIMAATBESTENDIG NEDERLAND